


### ОПЛАТА

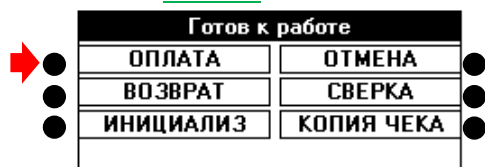

Выберите операцию **ОПЛАТА** функциональной клавишей, находящейся слева от экрана, напротив надписи **ОПЛАТА**.

Вставьте карту в терминал

Введите сумму оплаты и подтвердите клавишей **ENTER**


При необходимости – клиент вводит пин-код

Ожидайте обработки операции

Если операция успешная – на экране появится надпись **ОДОБРЕНО** с кодом авторизации и терминал напечатает чек

Для печати второго чека нажмите **ДА**

### ОТМЕНА

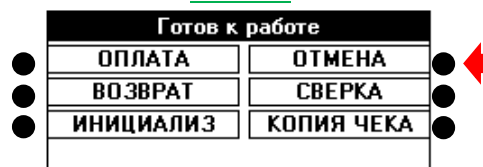

Выберите операцию **ОТМЕНА** функциональной клавишей, находящейся справа от экрана, напротив надписи **ОТМЕНА**.

Введите номер чека, который хотите отменить, и подтвердите клавишей **ENTER**


Для отмены операции нажмите **ДА**

Ожидайте обработки операции


Если операция успешная –на экране появится надпись **ВЫПОЛНЕНО** и терминал напечатает чек

Для печати второго чека нажмите **ДА**


### ВОЗВРАТ

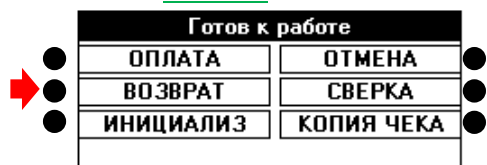


Выберите операцию **ВОЗВРАТ** функциональной клавишей, находящейся слева от экрана, напротив надписи **ВОЗВРАТ**.

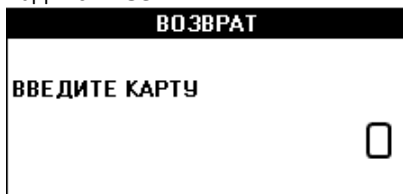


Вставьте карту в терминал

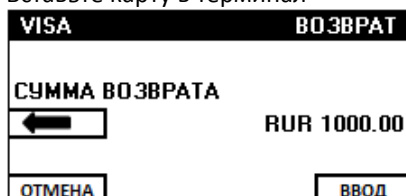


Введите сумму возврата и подтвердите клавишей **ENTER**

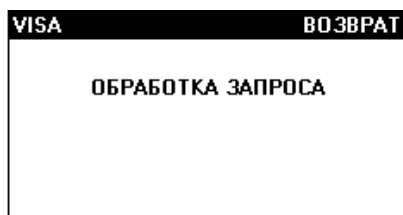

Ожидайте обработки операции

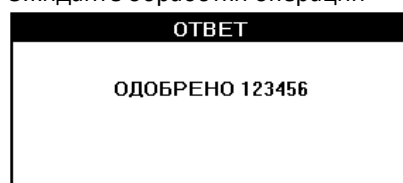


Если операция успешная – на экране появится надпись **ОДОБРЕНО** с кодом авторизации и терминал напечатает чек

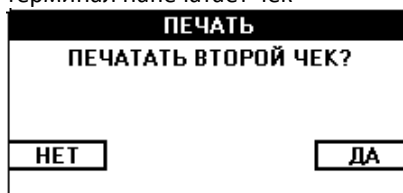


Для печати второго чека нажмите **ДА**

### СВЕРКА

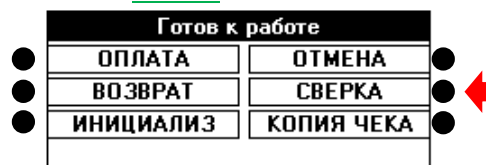

Выберите операцию **СВЕРКА** функциональной клавишей, находящейся справа от экрана, напротив надписи **СВЕРКА**.

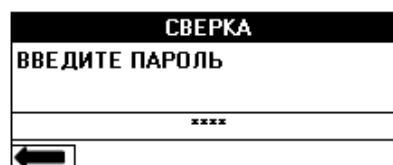

Введите пароль 0000 (четыре нуля) и нажмите клавишу **ENTER**



Терминал распечатает отчет со списком операций, прошедших с момента последней сверки.