



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАССИРА

При обращении в поддержку сообщите номер АДМ (расположен в левом верхнем углу экрана). Телефон технической поддержки: **8 800 555 45 47**.

1. АВТОРИЗАЦИЯ

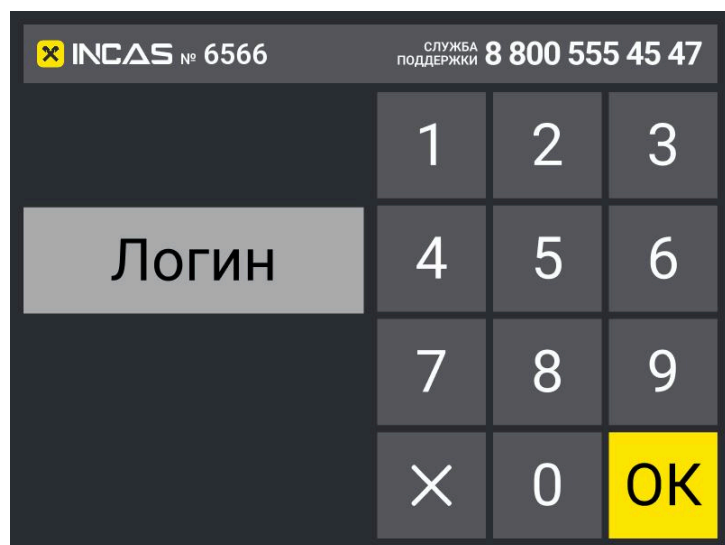


На сенсорном экране АДМ введите **Логин** (код авторизации, выданный Банком) и нажмите **ОК**.

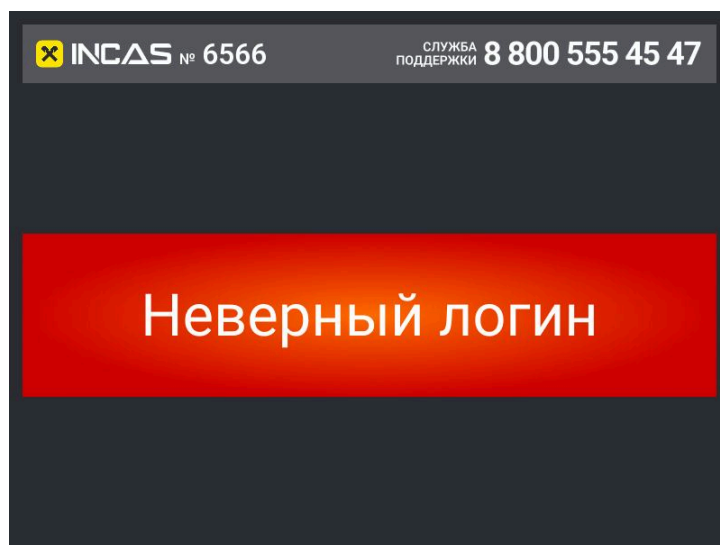


При ошибке **Неверный логин** нажмите на красное окно, повторно введите **Логин** и нажмите **ОК**.

2. ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПОСТУПЛЕНИЙ

Список источников поступлений различается для юридических лиц и ИП.

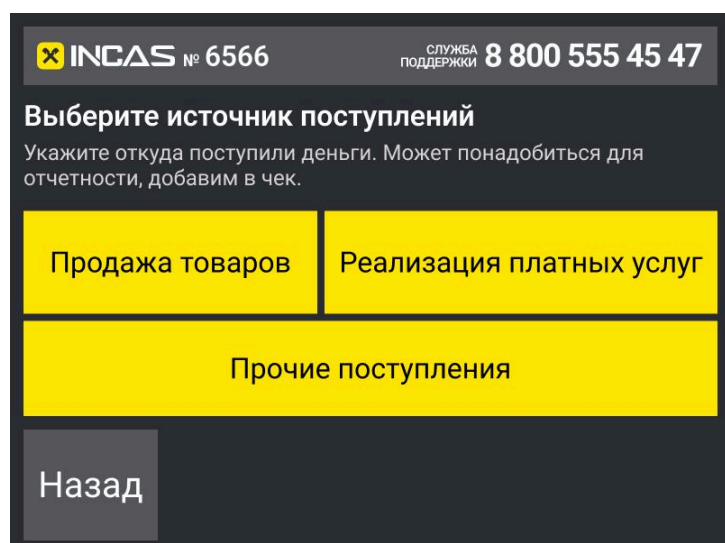


Источники поступлений для **юридических лиц**.

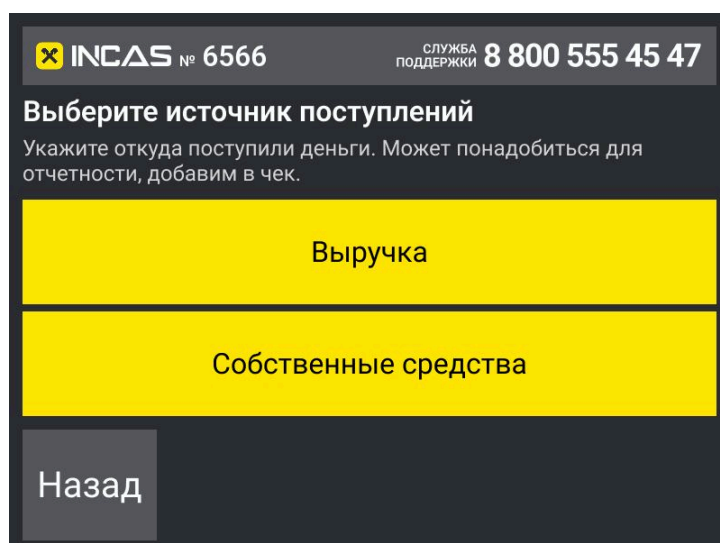

Источники поступлений для **ИП**.

3. ВНЕСЕНИЕ

После выбора источника поступлений на экране АДМ появится меню внесения, а лоток купюроприемного устройства загорится зеленым цветом.

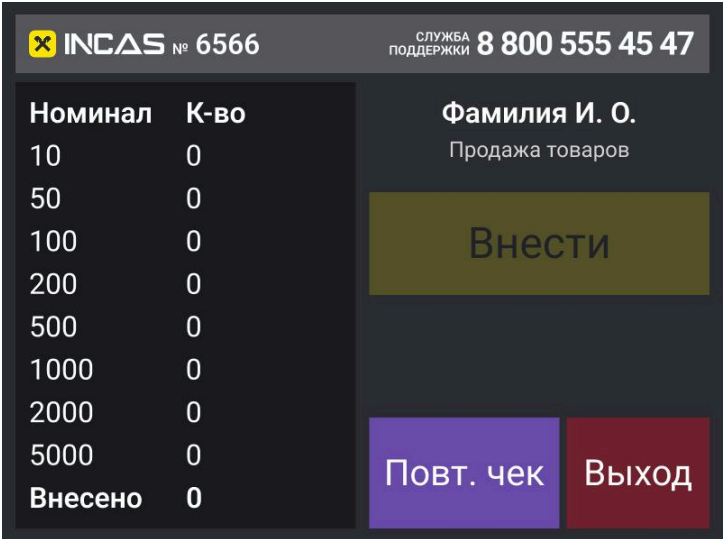


Номинал	К-во
10	0
50	0
100	0
200	0
500	0
1000	0
2000	0
5000	0
Внесено	0

Фамилия И. О.
Продажа товаров

Внести

Повт. чек Выход

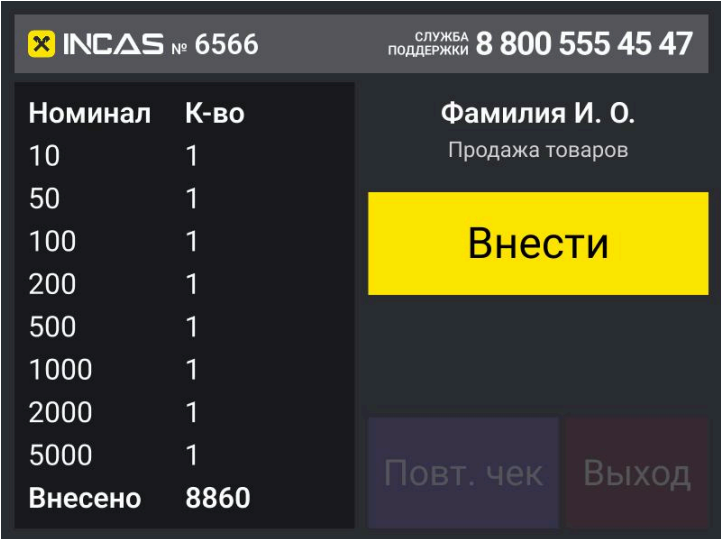

Номинал	К-во
10	1
50	1
100	1
200	1
500	1
1000	1
2000	1
5000	1
Внесено	8860

Фамилия И. О.
Продажа товаров

Внести

Повт. чек Выход

Вносите банкноты, по одной штуке, в лоток АДМ. Во время приема на экране АДМ обновляется таблица номиналов.

Для завершения операции нажмите **Внести** – АДМ распечатает чек внесения и перейдет в главное меню.

4. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЯТИЯ


Если во время приема банкнот возникло замятие, обратитесь в поддержку: 8 800 555 45 47.



Ошибка валидатора
ValidatorJammed

1 2 3
4 5 6
7 8 9
X 0 **OK**

При возникновении замятия АДМ распечатает чек внесения и отобразит экран с ошибкой.

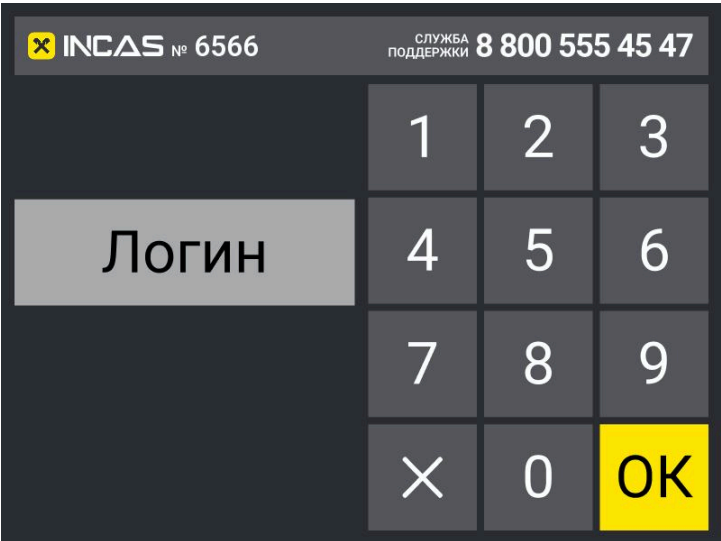


Логин

1 2 3
4 5 6
7 8 9
X 0 **OK**

После успешного устранения замятия устройство вернется в главное меню.

5. ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ ЧЕКА

Повторная печать чека доступна только для последней операции внесения.

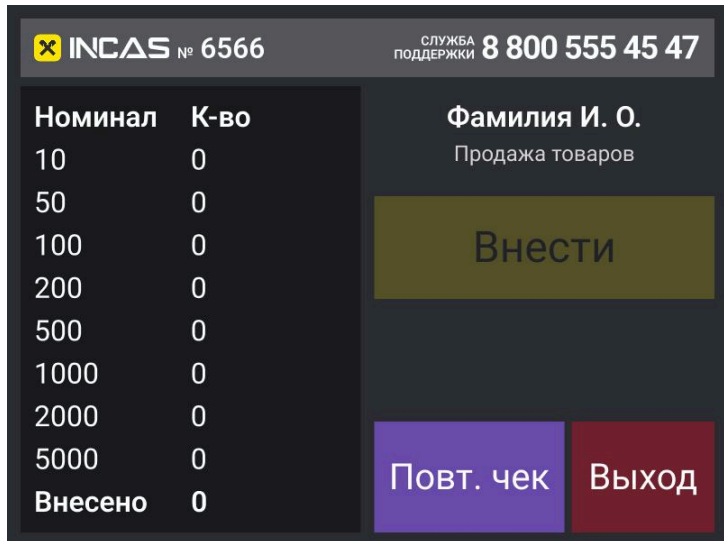

The screenshot shows the INCAS terminal interface. At the top, it displays the INCAS logo with the number 6566 and the support service number 8 800 555 45 47. Below this, there is a table with two columns: 'Номинал' (Nominal) and 'К-во' (Quantity). The table lists denominations from 10 to 5000, all with a quantity of 0. At the bottom of the table, it shows 'Внесено' (Entered) with a quantity of 0. To the right of the table, there is a section for 'Фамилия И. О.' (Surname and Initials) with the text 'Продажа товаров' (Goods sale). Below this, there is a large green button labeled 'Внести' (Enter). At the bottom right, there are two buttons: a purple one labeled 'Повт. чек' (Repeat receipt) and a red one labeled 'Выход' (Exit).

Номинал	К-во
10	0
50	0
100	0
200	0
500	0
1000	0
2000	0
5000	0
Внесено	0

Фамилия И. О.
Продажа товаров

Внести

Повт. чек Выход

Если при внесении принтер АДМ не распечатал чек, повторите действия из разделов 1 (Авторизация) и 2 (Выбор источника поступлений) – после них откроется меню внесения.

Для печати повторного чека нажмите **Повт. чек**.

Если нужен чек по предыдущим операциям или повторная печать чека не произошла, обратитесь в поддержку: **8 800 555 45 47**.