



# ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАССИРА

При обращении в поддержку сообщите номер АДМ (расположен в левом верхнем углу экрана). Телефон технической поддержки: **8 800 555 45 47**.

## 1. АВТОРИЗАЦИЯ

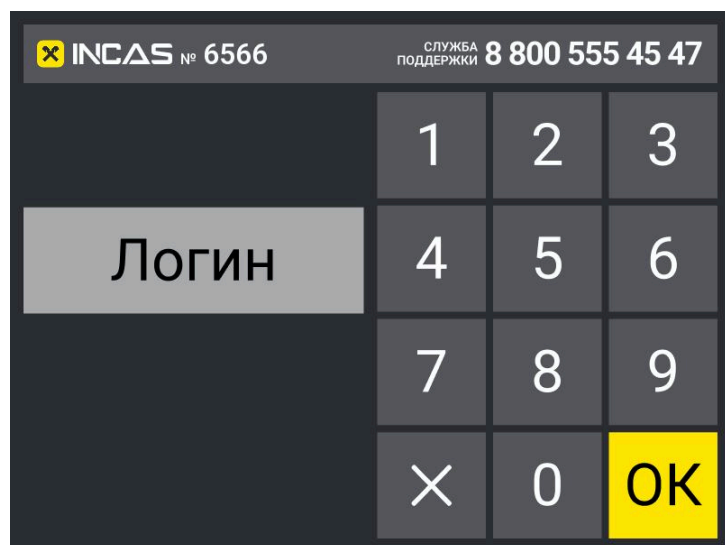


На сенсорном экране АДМ введите **Логин** (код авторизации, выданный Банком) и нажмите **ОК**.

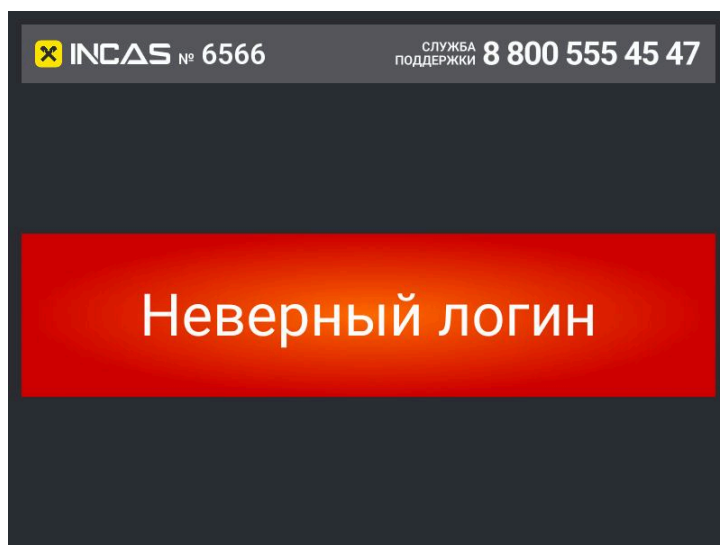


При ошибке **Неверный логин** нажмите на красное окно, повторно введите **Логин** и нажмите **ОК**.

## 2. ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПОСТУПЛЕНИЙ

Список источников поступлений различается для юридических лиц и ИП.

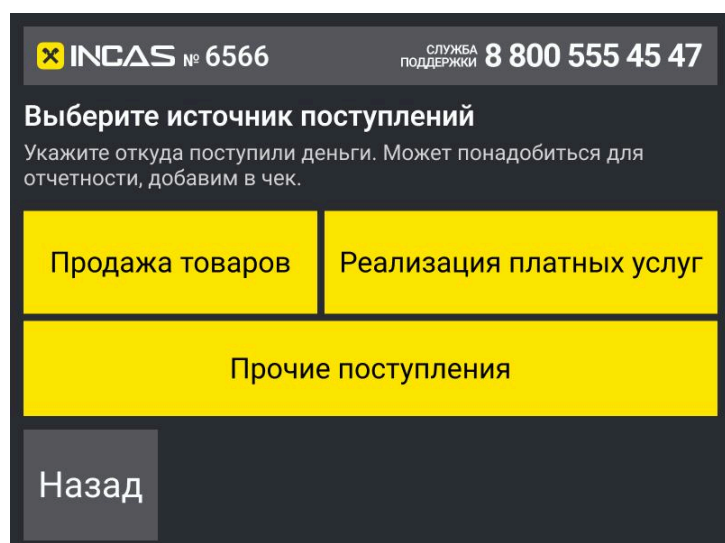


Источники поступлений для **юридических лиц**.

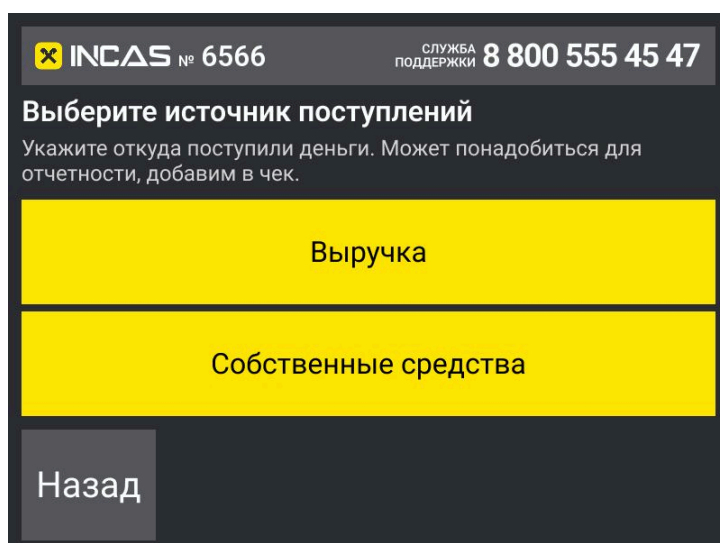

Источники поступлений для **ИП**.

### 3. ВНЕСЕНИЕ

После выбора источника поступлений на экране появится меню внесения. Поместите пачку банкнот в приемный карман.

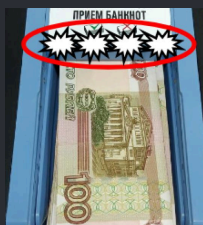

- Размещайте банкноты ровной пачкой **не более 100-150 купюр**;
- При внесении уложите банкноты **ровной пачкой**, перекрыв датчики на приемном кармане;
- Если пачка уложена правильно, световой индикатор замигает.

 INCAS № 6566
 

СЛУЖБА  
ПОДДЕРЖКИ

 8 800 555 45 47

| Номинал | К-во | Фамилия И. О.   |
|---------|------|-----------------|
| 10      | 0    | Продажа товаров |
| 50      | 0    | Внести          |
| 100     | 0    |                 |
| 200     | 0    |                 |
| 500     | 0    |                 |
| 1000    | 0    |                 |
| 2000    | 0    | Повт. чек Выход |
| 5000    | 0    |                 |
| Внесено | 0    |                 |

Через несколько секунд, после размещения пачки в приемном кармане, устройство начнет прием банкнот. Во время приема пачки банкнот на экране АДМ обновляется таблица номиналов.

 INCAS № 6566
 

СЛУЖБА  
ПОДДЕРЖКИ

 8 800 555 45 47

| Номинал | К-во | Фамилия И. О.   |
|---------|------|-----------------|
| 10      | 1    | Продажа товаров |
| 50      | 1    | Внести          |
| 100     | 1    |                 |
| 200     | 1    |                 |
| 500     | 1    |                 |
| 1000    | 1    |                 |
| 2000    | 1    | Повт. чек Выход |
| 5000    | 1    |                 |
| Внесено | 8860 |                 |


При необходимости разместите новую пачку банкнот в освободившийся карман. Для завершения операции нажмите **Внести** – АДМ распечатает чек внесения и перейдет в главное меню.

#### 4. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЯТИЯ

Если во время приема банкнот возникло замятие, обратитесь в поддержку: **8 800 555 45 47**.




При возникновении замятия АДМ распечатает чек внесения и отобразит экран с ошибкой. На маленьком экране купюроприемного устройства появится инструкция по устранению замятия.

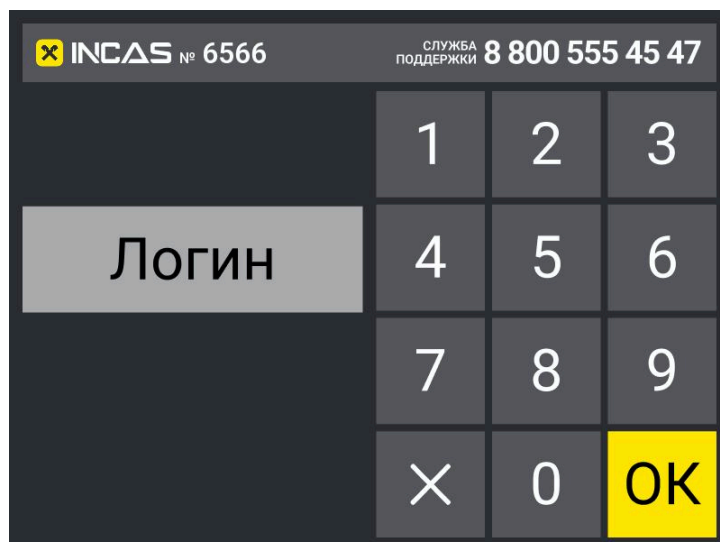

После успешного устранения замятия устройство, в течение нескольких минут, выполнит проверку и вернется в главное меню.

#### 5. ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ ЧЕКА

Повторная печать чека доступна только для последней операции внесения.

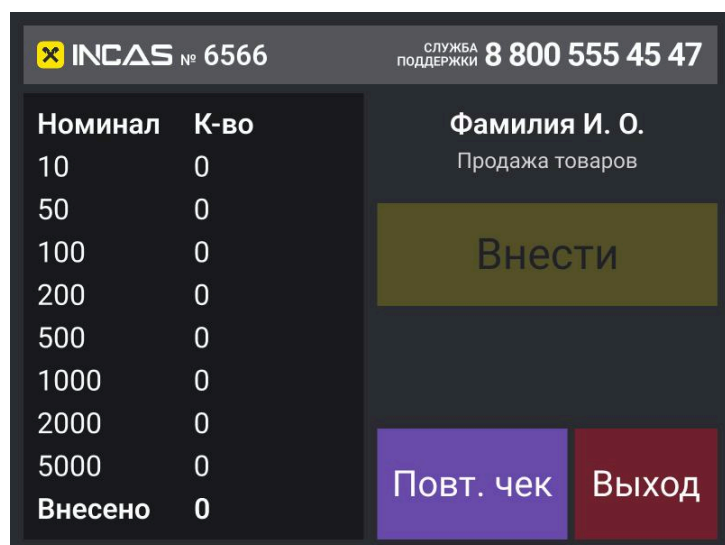

Если при внесении принтер АДМ не распечатал чек, повторите действия из разделов 1 (Авторизация) и 2 (Выбор источника поступлений) – после них откроется меню внесения.

Для печати повторного чека нажмите **Повт. чек**.

Если нужен чек по предыдущим операциям или повторная печать чека не произошла, обратитесь в поддержку: **8 800 555 45 47**.